


The logo for KEYA, featuring the word "KEYA" in a stylized, white, geometric font. The letters are interconnected, with the 'K' and 'E' sharing a vertical stroke, and the 'Y' and 'A' sharing a vertical stroke. A registered trademark symbol (®) is located at the top right of the 'A'.

UNLOCK INNOVATION

Abstract white lines on a blue background. The lines form a series of overlapping, wavy curves that sweep across the lower half of the image, creating a sense of motion and depth. The lines are thin and closely spaced, creating a mesh-like effect in some areas.

TRONIC SLIM

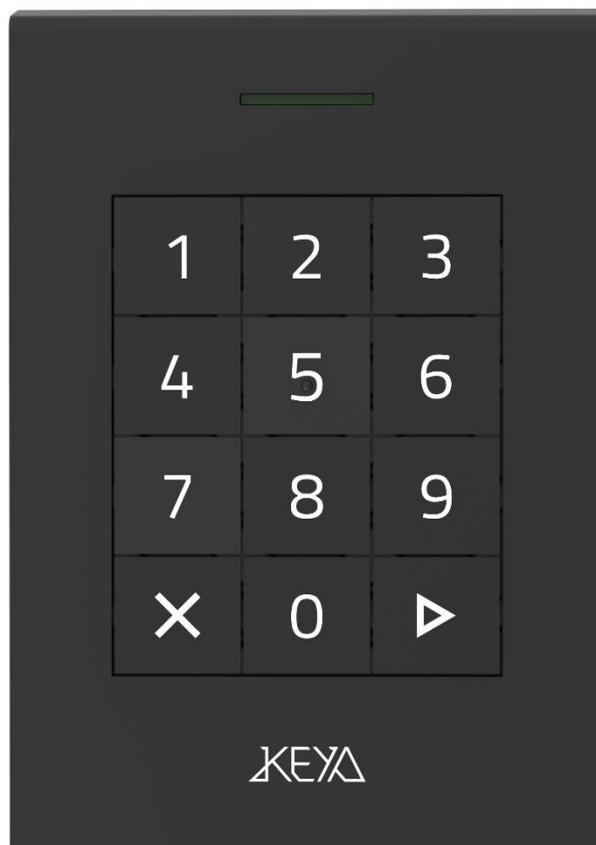

1. ABRIR Y CERRAR

1.1 Versión Multiusuario

Acceso mediante un código de 4 dígitos. El código se borrará al abrir la cerradura, quedando disponible para un nuevo usuario.

1.1

Cerrar:



Al cerrar sonará confirmación y se encenderá el Led Verde.


Abrir:



Al abrir sonará confirmación y se encenderá el Led Verde.

En caso de Error sonaran tres bips cortos y el Led Rojo parpadeará tres veces.

Las indicaciones sonoras descritas no se cumplen para la configuración en modo Silencio de Tronic SLIM.

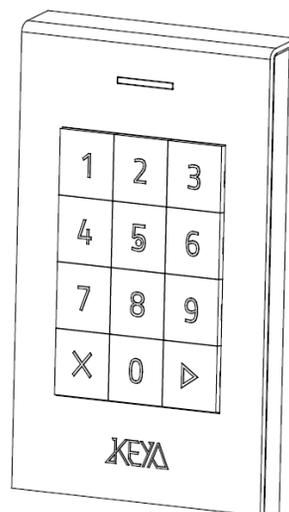

1.2 Versión Abonado

Acceso mediante un único código de 4 dígitos. El código, previamente asignado, se mantendrá para un solo usuario.

1.2

En Abonado, Tronic Slim permanecerá cerrado.

Abrir:



Al abrir sonará confirmación y se encenderá el Led Verde.

Cerrar:


Automático en 2 segundos o pulsando



Al cerrar sonará confirmación y se encenderá el Led Verde.

En caso de Error sonaran tres bips cortos y el Led Rojo parpadeará tres veces.

Las indicaciones sonoras descritas no se cumplen para la configuración en modo Silencio de Tronic SLIM.

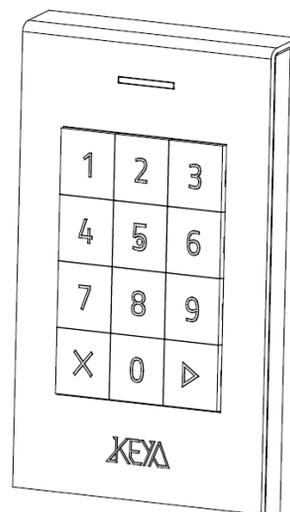



2. CAMBIO CÓDIGO ABONADO

Esta funcionalidad solo esta disponible en Versión Abonado.

En Versión Multiusuario, tras el proceso, sonaran Error con tres bips cortos y el Led Rojo parpadeará tres veces.

2

Mantener pulsado 3 segundos

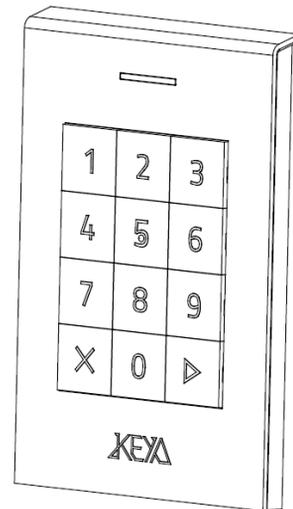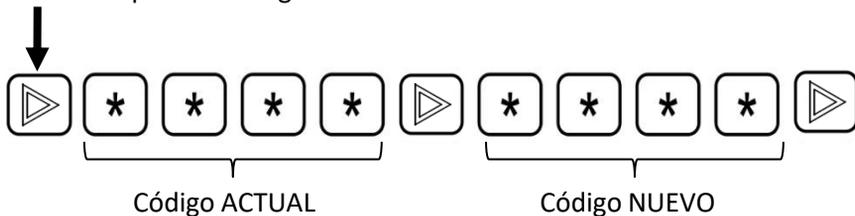

- 1- Mantener pulsado  durante 3 segundos.
- 2- Sonará Confirmación y el Led Verde se encenderá.
- 3- Introducir Código ACTUAL durante el parpadeo del Led Rojo.
- 4- Pulsar  sonará Confirmación y se encenderá el Led Verde.
- 5- Introducir Código NUEVO durante el parpadeo del Led Rojo.
- 6- Pulsar  sonará Confirmación y se encenderá el Led Verde.

En caso de Error sonaran tres bips cortos y el Led Rojo parpadeará tres veces.

Las indicaciones sonoras descritas no se cumplen para la configuración en modo Silencio de Tronic SLIM.

3. ABRIR CON CÓDIGO MAESTRO

3



Código MAESTRO


-30s	+30s
MODO INSPECCIÓN	USUARIO BORRADO

MODO INSPECCIÓN: Código usuario no se borrará.

- 1- Introducir el Código Maestro de 5 dígitos .
- 2- Sonará Confirmación, se encenderá el Led Verde y Tronic Slim se abrirá.
- 3- Pulsar  antes de 30 segundos y Tronic Slim se cerrará.

BORRAR CODIGO USUARIO: Código usuario se borrará.

- 1- Introducir el Código Maestro de 5 dígitos y pulsar .
- 2- Sonará Confirmación y Tronic Slim se abrirá.
- 3- Esperar 30 segundos hasta la Melodía de 8 Bips y el parpadeo del Led Verde.
Tronic Slim quedará abierto.

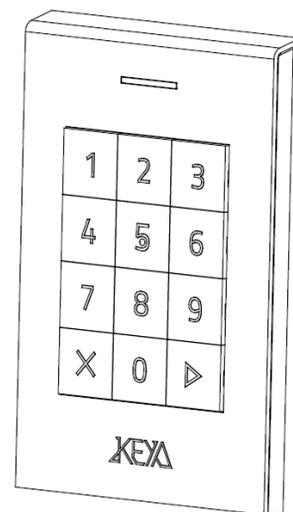



En caso de Error sonaran tres bips cortos y el Led Rojo parpadeará tres veces.

Las indicaciones sonoras descritas no se cumplen para la configuración en modo Silencio de Tronic SLIM.

4. CAMBIO CÓDIGO MAESTRO

4

Mantener pulsado 3 segundos

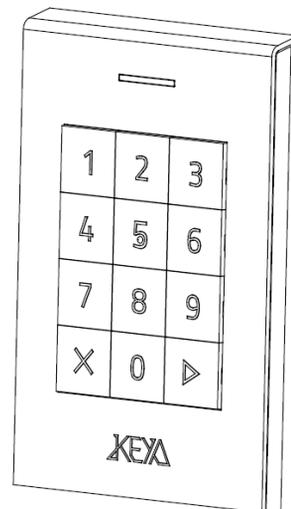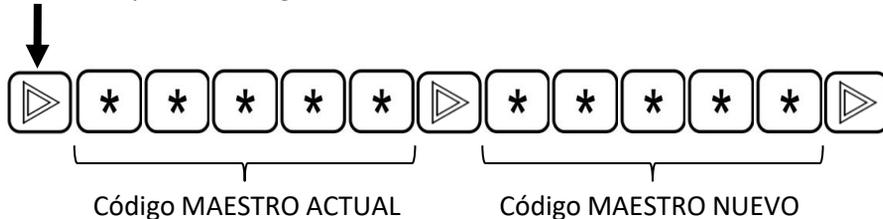

- 1- Mantener pulsado durante 3 segundos.
- 2- Sonará Confirmación y el Led Verde se encenderá.
- 3- Introducir Código ACTUAL durante el parpadeo del Led Rojo.
- 4- Pulsar sonará Confirmación y se encenderá el Led Verde.
- 5- Introducir Código NUEVO durante el parpadeo del Led Rojo.
- 6- Pulsar sonará Confirmación y se encenderá el Led Verde.

En caso de Error sonaran tres bips cortos y el Led Rojo parpadeará tres veces.

Las indicaciones sonoras descritas no se cumplen para la configuración en modo Silencio de Tronic SLIM.

5. LLAVE ELECTRÓNICA MAESTRA

5



MODO INSPECCIÓN: Código usuario no se borrará.

- 1- Conectar la Llave Maestra (Azul) a Tronic SLIM.
- 2- Tronic Slim se abrirá, sonaran 2 bips y el Led verde parpadeara 2 veces.
- 3- Desconectar la Llave Maestra (Azul).
- 4- Pulsar antes de 30 segundos y Tronic Slim se cerrará.

BORRAR CODIGO USUARIO: Código usuario se borrará.

- 1- Conectar la Llave Maestra (Azul) a Tronic SLIM.
- 2- Sonará Confirmación y Tronic Slim se abrirá.
- 3- Desconectar la Llave Maestra (Azul).
- 4- Esperar 30 segundos hasta la Melodía de 8 Bips y el parpadeo del Led Verde.
- 5- Retirar llave Maestra.
- 6- Introducir Nuevo Código de Usuario.

* Pregunte a su comercial de KEYA para mas información de La llave y accesorios necesarios

En caso de Error sonaran tres bips cortos y el Led Rojo parpadeará tres veces.

Las indicaciones sonoras descritas no se cumplen para la configuración en modo Silencio de Tronic SLIM.

6. PARAMETROS CONFIGURABLES – KEYA CONTROL*

6



KEYA Control



KEYA Control App



Aperturas automáticas:

- 1- Tiempo de uso limitado: La cerradura abrirá después del Tiempo establecido
- 2- Hora Concreta: La cerradura abrirá a la hora Programada
- HH:MM , Día de la semana/Todos los días/Lun a Vie, Dejar Tronic Slim abierto o Cerrado

Volumen:

- Alto/Bajo : Sonido al pulsar las teclas numéricas (0-9) y Confirmación o Error.
Apagado : Led verde encendido al pulsar las teclas numéricas (0-9) y Parpadeo Leds Confirmación o Error

Led Indicador de posición de cerrado:

Habilitado/Deshabilitado: Parpadeo del Led rojo cuando Tronic SLIM está cerrado

Códigos:

Usuario/Maestro: Consulta de los códigos guardados en Tronic SLIM

Nivel de Batería

Numero de Operaciones

* Pregunte a su comercial de KEYA para mas información

7. LLAVE PARÁMETROS

7



Llaves PRE-Configuradas:

- 1- Parámetros ya configurados de Fabrica*
- 2- Conectar la llave (Negra) al Tronic SLIM
- 3- Tronic SLIM sonará 2 bips y el Led verde parpadeará 2 veces
- 4- Desconectar la llave (Negra) al Tronic SLIM

Compatible con Software:

- 1- Conectar la llave al PC y ejecutar KEYA Control*
- 2- Modificar los parámetros con KEYA Control*
- 3- Llave Configurada con éxito.

* Pregunte a su comercial de KEYA para mas información de La llave y accesorios necesarios

En caso de Error sonaran tres bips cortos y el Led Rojo parpadeará tres veces.

Las indicaciones sonoras descritas no se cumplen para la configuración en modo Silencio de Tronic SLIM.

8 Especificaciones

8.1 Sustitución de pilas

¡Atención!

Se han de substituir las pilas cuando el sistema comunica Batería Baja con tres parpadeos del Led Amarillo. Es necesario una punta Torx T20 para el tornillo alojado en la parte superior. Debe efectuarse el cambio en menos de 5 minutos y con el BATPACK en todo momento conectado (de lo contrario el reloj interno perdería la hora).



Torx T20



8.2 Especificaciones Técnicas

IP (teclado/cerradura)	---/45
Temperatura funcionamiento	-5°C < > +70°C
Pestillo	> 45Kg
Rayos ultravioleta	> 10000h
Vibración	10 - 200 Hz 2g
Ciclos de vida	> 200000 ciclos
Descarga electrostática	8000 V
Pilas	x4 LR6/AA
Vida de pilas	90000 ciclos o tres años
--- Pendiente de ensayos	



RoHS



Sistema de Gestión
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 9105066651

