

The logo for KEYA, featuring the word 'KEYA' in a stylized, white, geometric font. The letters are interconnected, with the 'K' and 'E' sharing a vertical stroke, and the 'Y' and 'A' sharing a vertical stroke. A small registered trademark symbol (®) is located at the top right of the 'A'.

UNLOCK INNOVATION

The background features a blue-to-teal gradient. On the right side, a series of thin white lines curve upwards and outwards, creating a sense of motion and depth. On the left side, a series of thin white lines curve downwards and outwards, mirroring the lines on the right.



Modo Multiusuario

1

Para cerrar:

* * * * ✓
+

GIRAR EL POMO MANUALMENTE

Para abrir:

* * * * ✓
+

LA CERRADURA SE ABRE AUTOMÁTICAMENTE

Acceso mediante un código de 4 dígitos. El código es borrado cada vez que se abre la cerradura, quedando así disponible para un nuevo usuario.

Modo Abonado

2

Para abrir:

* * * * ✓
+

LA CERRADURA SE ABRE AUTOMÁTICAMENTE


Para cerrar:

✓
+

GIRAR EL POMO MANUALMENTE


Acceso mediante un código de 4 dígitos. El código está configurado para un solo usuario.

Cambio del código de usuario

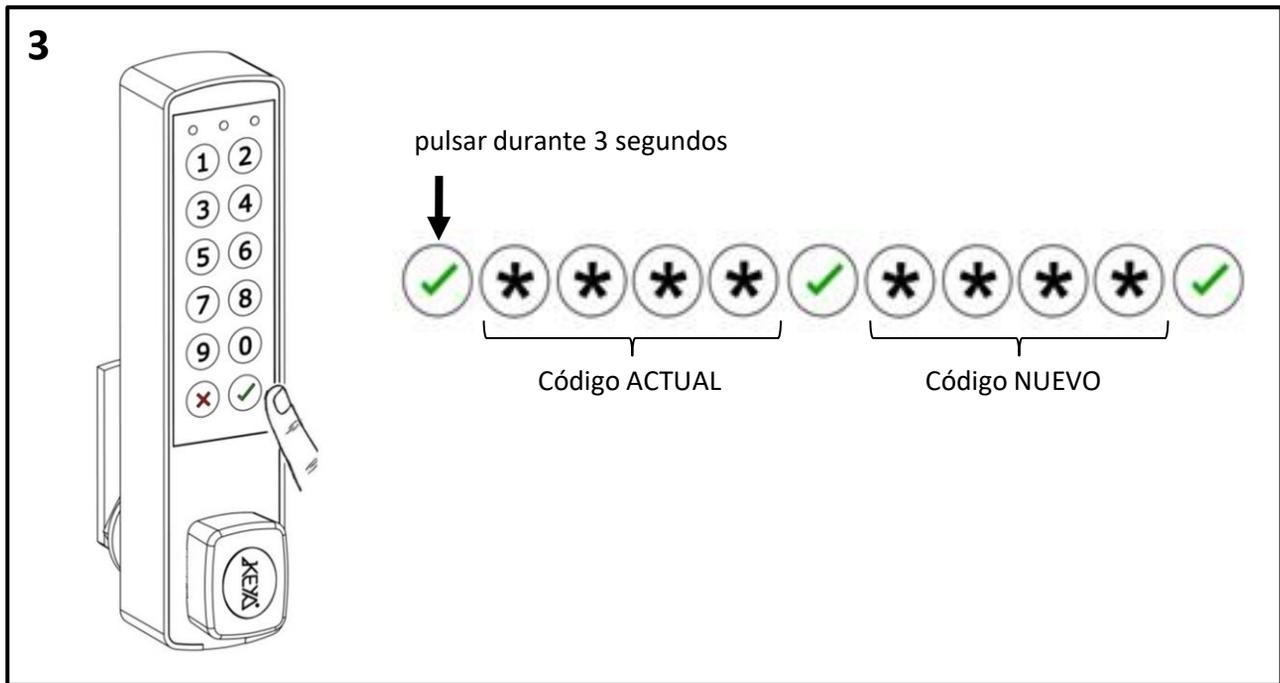

Pulsar Enter durante 3 segundos.
 Introducir código Actual y pulsar Enter.
 Introducir código Nuevo y pulsar Enter.


Abrir con el código Maestro: Modo Inspección / Borrar código de Usuario

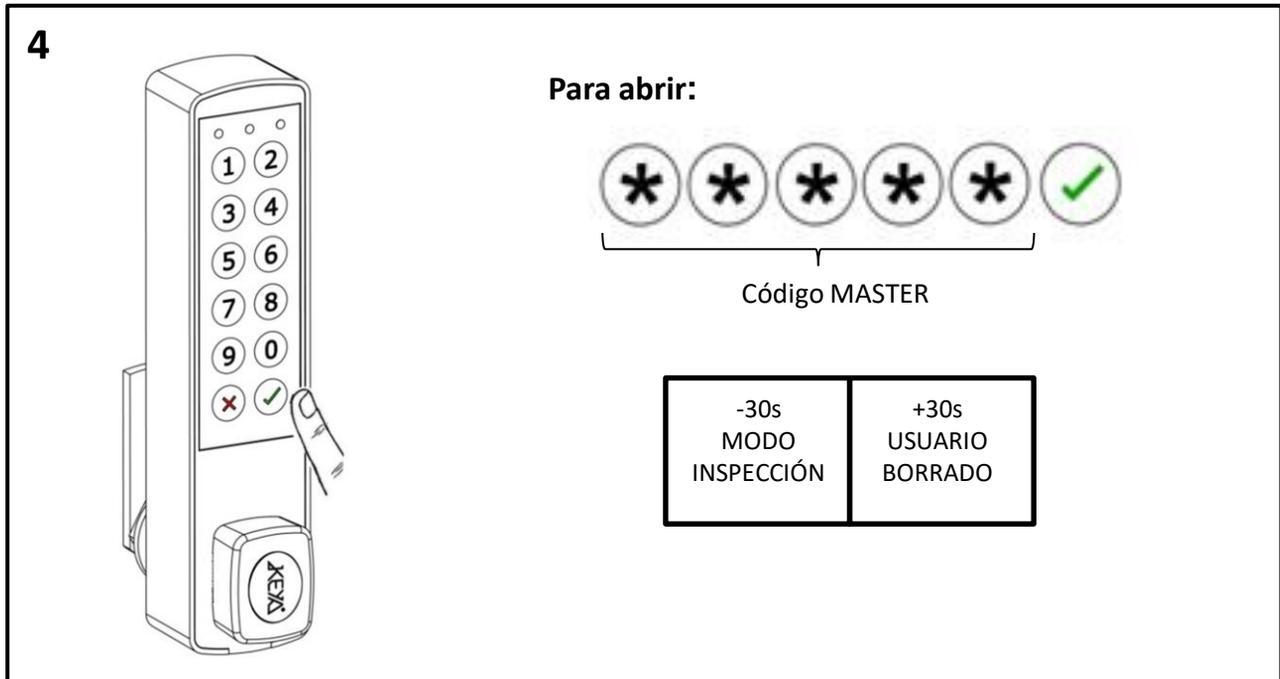

MODO INSPECCIÓN
 Introducir el código Maestro de 5 dígitos
 y pulsar Enter.
 Cierre la cerradura pulsando Enter antes de
 30 segundos
 El código de Usuario no se borra.


BORRAR CÓDIGO DE USUARIO
 Introducir el código Maestro y pulsar Enter.
 Después de 30 segundos la cerradura permanece
 abierta.
 El código de usuario se ha eliminado, se requerirá un
 nuevo código para cerrar la cerradura de nuevo.

Cambio del código Maestro

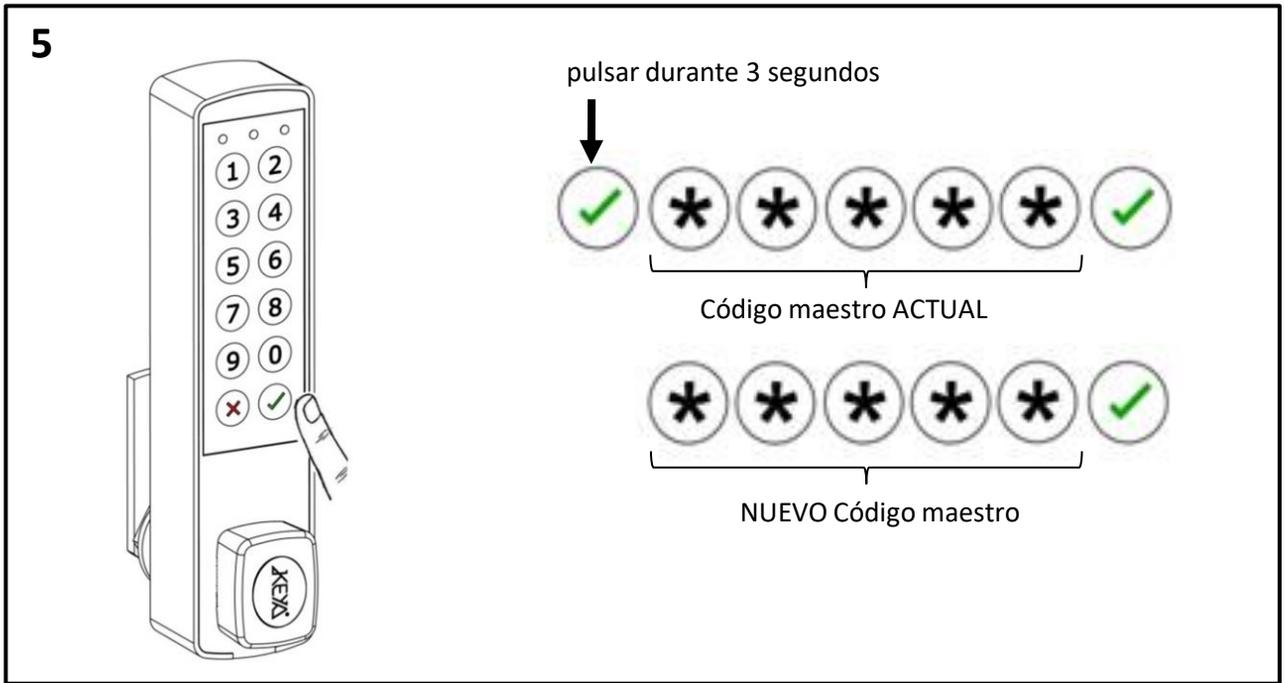

Pulsar Enter durante 3 segundos.
 Introducir código maestro Actual y pulsar Enter.
 Introducir Nuevo código maestro y pulsar Enter.

Abrir con llave electrónica Maestra: Modo Inspección/ Borra código Usuario

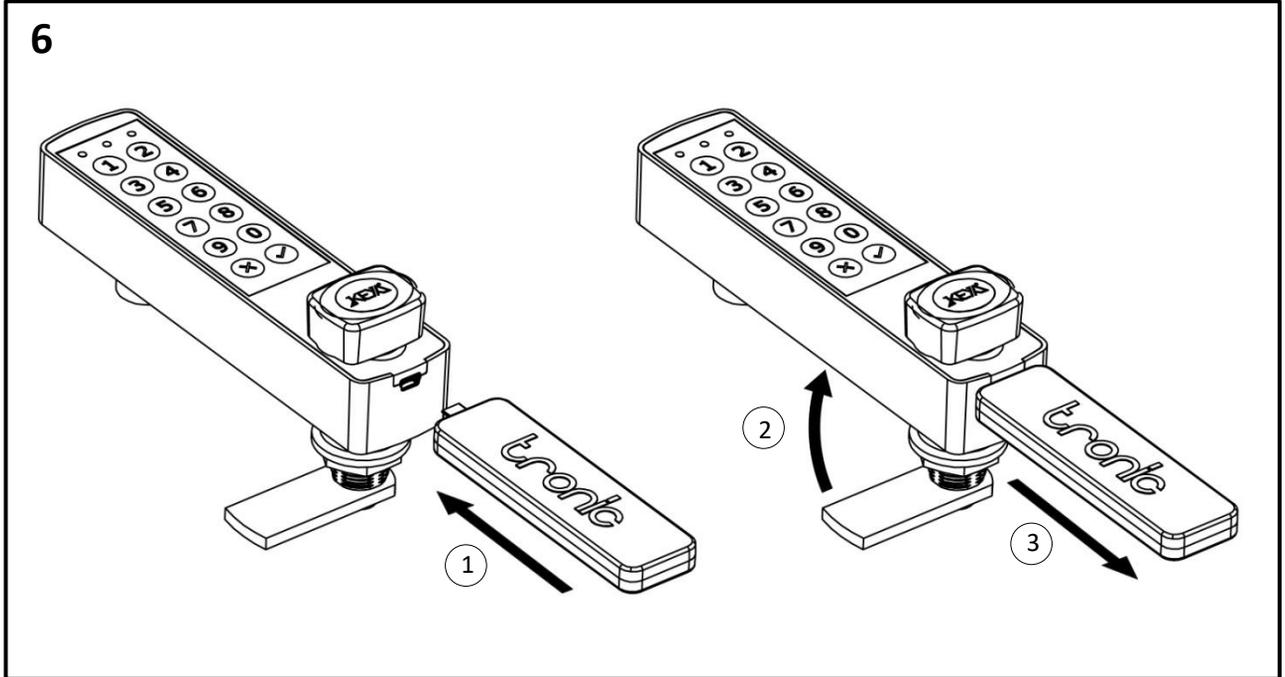

MODO INSPECCIÓN
 Conectar la llave Maestra (AZUL).
 La cerradura se abre.
 Retirar la llave electrónica.
 Pulsar Enter antes de 30 segundos.
 El código de Usuario no se borra.

BORRAR CÓDIGO DE USUARIO
 Conectar la llave Maestra (AZUL).
 La cerradura se abre.
 Retirar la llave electrónica.
 Después de 30 segundos se borrará el código de Usuario
 Se requerirá un nuevo código para cerrar la cerradura de nuevo.

Ajustes programables (software de gestión y cable requerido)

TIEMPO DE APERTURA AUTOMÁTICO:

La cerradura se abre automáticamente a la hora programada:

- hh : mm
- Lun, Mar, Mie, Jue, Vie, Sab, Dom
- Días de trabajo
- Dos opciones: Dejar la puerta abierta.
Cerrar la puerta de nuevo.

VOLUMEN SEÑAL ACÚSTICA:

- Alto/Bajo/Apagado

LED INDICADOR DE POSICIÓN CERRADO:

- On/Off parpadeo del Led rojo en posición de cerrado.

CÓDIGOS:


- Usuario / Maestro

ÚLTIMOS EVENTOS

NIVEL DE BATERÍA

Nº DE OPERACIONES

Llave de Gestión

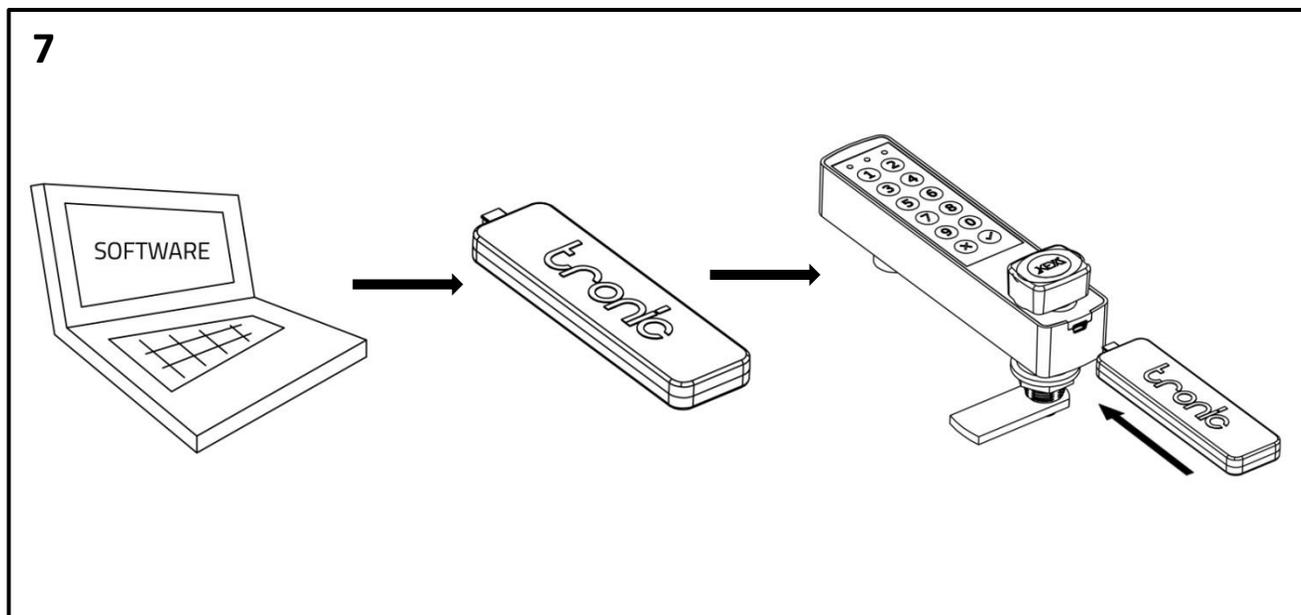


Cargar ajustes desde el ordenador a la llave de Gestión (NEGRA).

Conectar la llave de Gestión a la cerradura.

Los parámetros serán transferidos automáticamente a la cerradura.

Medidas exteriores

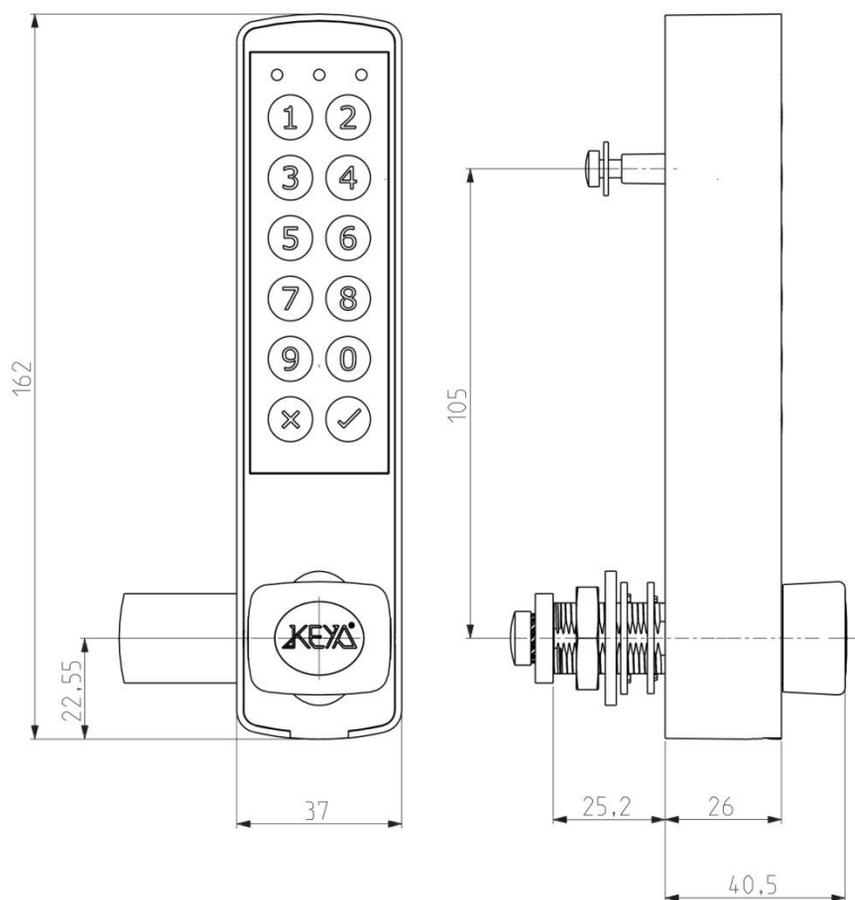

Especificaciones técnicas

Niebla salina	> 96h
Temperatura funcionamiento	-5°C < > +70°C
Pestillo	> 45Kgf
Rayos ultravioleta	> 10000h
Vibración	10 - 200 Hz 2g
Ciclos de vida	> 200000 ciclos
Descarga electrostática	8000 V
Vida de pilas	> 35000 ciclos o 3 años



WEEE Directive



RoHS

IMPORTANTE: El cambio de pilas debe efectuarse en menos de 5 minutos y con el BATPACK en todo momento conectado (de lo contrario el reloj interno perdería la hora).



Management System
ISO 9001:2008

www.tuv.com
ID 9105066651

