


The background is a solid blue gradient. On the right side, there are several thin, white, curved lines that sweep upwards and outwards. At the bottom, there are more thin, white, curved lines that sweep from left to right, creating a sense of motion and depth.

KEYA[®]

UNLOCK INNOVATION

TRONIC
SLIM

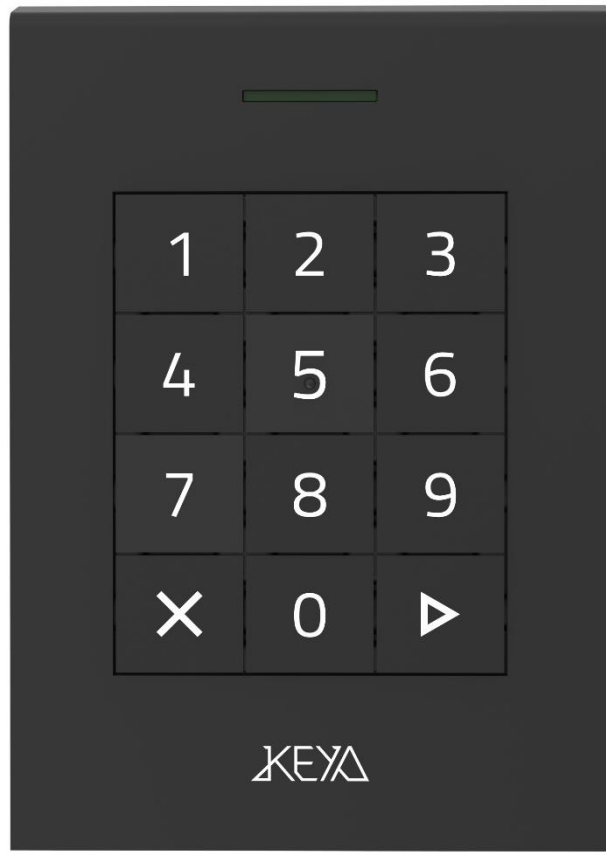

1. ABRIR Y CERRAR

1.1 Versión Multiusuario

Acceso mediante un código de 4 dígitos. El código se borrará al abrir la cerradura, quedando disponible para un nuevo usuario.

1.1

Cerrar:



Al cerrar sonará confirmación y se encenderá el Led Verde.


Abrir:



Al abrir sonará confirmación y se encenderá el Led Verde.

En caso de Error sonaran tres bips cortos y el Led Rojo parpadeará tres veces.

Las indicaciones sonoras descritas no se cumplen para la configuración en modo Silencio de Tronic SLIM.

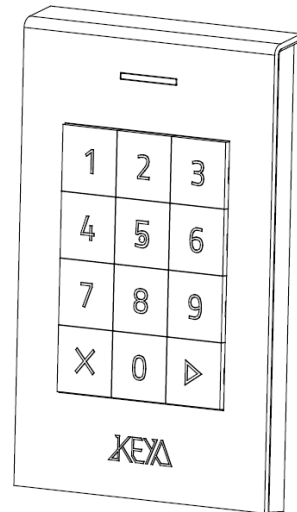

1.2 Versión Abonado

Acceso mediante un único código de 4 dígitos. El código, previamente asignado, se mantendrá para un solo usuario.

1.2

En Abonado, Tronic Slim permanecerá cerrado.

Abrir:



Al abrir sonará confirmación y se encenderá el Led Verde.


Cerrar:

Automático en 2 segundos o pulsando 

Al cerrar sonará confirmación y se encenderá el Led Verde.

En caso de Error sonaran tres bips cortos y el Led Rojo parpadeará tres veces.

Las indicaciones sonoras descritas no se cumplen para la configuración en modo Silencio de Tronic SLIM.

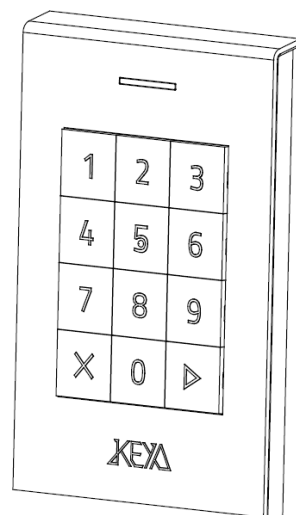


2. CAMBIO CODIGO ABONADO

Esta funcionalidad solo esta disponible en Versión Abonado.


En Versión Multiusuario, tras el proceso, sonaran Error con tres bips cortos y el Led Rojo parpadeará tres veces.






2

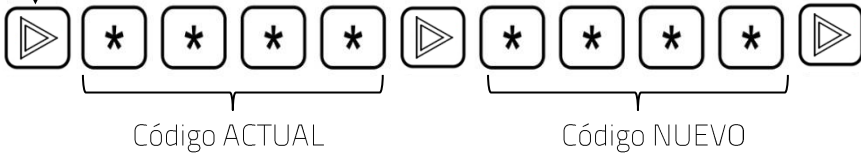Mantener pulsado 3 segundos

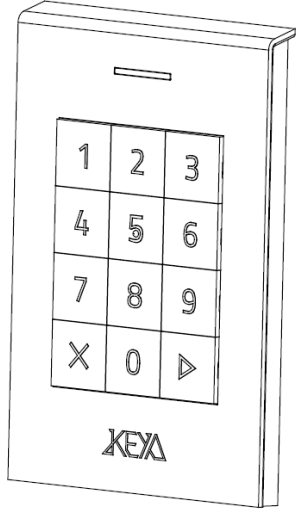

Código ACTUAL Código NUEVO




- 1- Mantener pulsado  durante 3 segundos.
- 2- Sonará Confirmación y el Led Verde se encenderá.
- 3- Introducir Código ACTUAL durante el parpadeo del Led Rojo. 
- 4- Pulsar  sonará Confirmación y se encenderá el Led Verde. 
- 5- Introducir Código NUEVO durante el parpadeo del Led Rojo.
- 6- Pulsar  sonará Confirmación y se encenderá el Led Verde.

En caso de Error sonaran tres bips cortos y el Led Rojo parpadeará tres veces.
Las indicaciones sonoras descritas no se cumplen para la configuración en modo Silencio de Tronic SLIM.


3. ABRIR CON CODIGO MAESTRO

3





Código MAESTRO

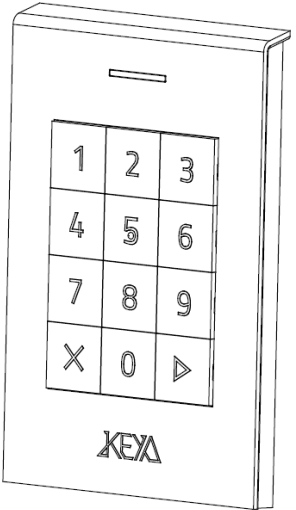
-30s	+30s
MODO INSPECCIÓN	USUARIO BORRADO



MODO INSPECCIÓN: Código usuario no se borrará.

- 1- Introducir el Código Maestro de 5 dígitos .
- 2- Sonará Confirmación, se encenderá el Led Verde y Tronic Slim se abrirá.
- 3- Pulsa  antes de 30 segundos y Tronic Slim se cerrará.

BORRAR CODIGO USUARIO: Código usuario se borrará.



- 1- Introducir el Código Maestro de 5 dígitos y pulsar .
- 2- Sonará Confirmación y Tronic Slim se abrirá.
- 3- Esperar 30 segundos hasta la Melodía de 8 Bips y el parpadeo del Led Verde. Tronic Slim quedará abierto.

En caso de Error sonaran tres bips cortos y el Led Rojo parpadeará tres veces.
Las indicaciones sonoras descritas no se cumplen para la configuración en modo Silencio de Tronic SLIM.

4. CAMBIO CODIGO MAESTRO

4

Mantener pulsado 3 segundos

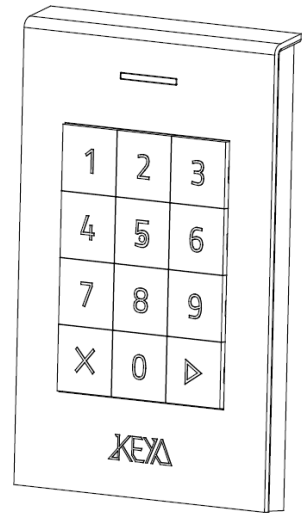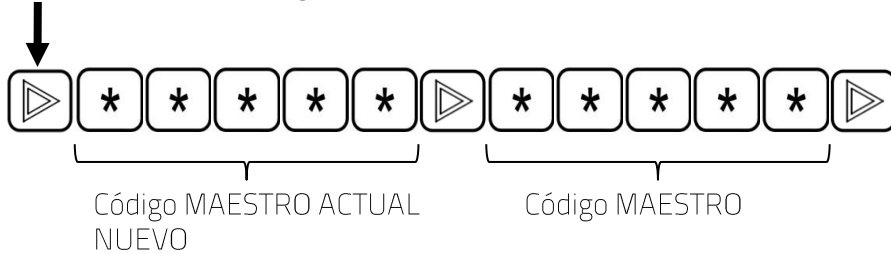

- 1- Mantener pulsado durante 3 segundos.
- 2- Sonará Confirmación y el Led Verde se encenderá.
- 3- Introducir Código ACTUAL durante el parpadeo del Led Rojo.
- 4- Pulsar sonará Confirmación y se encenderá el Led Verde.
- 5- Introducir Código NUEVO durante el parpadeo del Led Rojo.
- 6- Pulsar sonará Confirmación y se encenderá el Led Verde.

En caso de Error sonaran tres bips cortos y el Led Rojo parpadeará tres veces.
Las indicaciones sonoras descritas no se cumplen para la configuración en modo Silencio de Tronic SLIM.

5. LLAVE ELECTRONICA MAESTRA

5



MODO INSPECCIÓN: Código usuario no se borrará.

- 1- Conectar la Llave Maestra (Azul) a Tronic SLIM.
- 2- Tronic Slim se abrirá, sonaran 2 bips y el Led verde parpadeara 2 veces.
- 3- Desconectar la Llave Maestra (Azul).
- 4- Pulsar antes de 30 segundos y Tronic Slim se cerrará.

BORRAR CODIGO USUARIO: Código usuario se borrará.

- 1- Conectar la Llave Maestra (Azul) a Tronic SLIM.
- 2- Sonará Confirmación y Tronic Slim se abrirá.
- 3- Desconectar la Llave Maestra (Azul).
- 4- Esperar 30 segundos hasta la Melodía de 8 Bips y el parpadeo del Led Verde.
- 5- Introducir Nuevo Código de Usuario.

* Pregunte a su comercial de KEVA para mas información de La llave y accesorios necesarios

En caso de Error sonaran tres bips cortos y el Led Rojo parpadeará tres veces.
Las indicaciones sonoras descritas no se cumplen para la configuración en modo Silencio de Tronic SLIM.

6. PARAMETROS CONFIGURABLES KEYA CONTROL *


6



KEYA



KEYA Control App



Aperturas automáticas:

- 1- Tiempo de uso limitado: La cerradura abrirá después del Tiempo establecido
- 2- Hora Concreta: La cerradura abrirá a la hora Programada
- HH:MM , Dia de la semana / Todos los días / Lun a Vie, Dejar Tronic Slim abierto o

Cerrado

Volumen:

- Alto / Bajo : Sonido al pulsar las teclas numéricas (0-9) y Confirmación o Error.
Apagado : Led verde encendido al pulsar las teclas numéricas (0-9) y Parpadeo Leds Confirmación o Error

Led Indicador de posición de cerrado:

Habilitado / Deshabilitado: Parpadeo del Led rojo cuando Tronic SLIM está cerrado

Códigos:

Usuario / Maestro: Consulta de los códigos guardados en Tronic SLIM

* Pregunte a su comercial de KEYA para mas información

Nivel de Batería
Numero de Operaciones

7. LLAVE PARAMETROS

7



Llaves PRE-Configuradas:

- 1- Parámetros ya configurados de Fabrica*
- 2- Conectar la llave (Negra) al Tronic SLIM
- 3- Tronic SLIM sonará 2 bips y el Led verde parpadeará 2 veces
- 4- Desconectar la llave (Negra) al Tronic SLIM

Compatible con Software:

- 1- Conectar la llave al PC y ejecutar KEYA Control*
- 2- Modificar los parámetros con KEYA Control*
- 3- Llave Configurada con éxito.

* Pregunte a su comercial de KEYA para mas información de La llave y accesorios necesarios

En caso de Error sonaran tres bips cortos y el Led Rojo parpadeará tres veces.

Las indicaciones sonoras descritas no se cumplen para la configuración en modo Silencio de Tronic SLIM.

8 Especificaciones

8.1 Sustitución de pilas

¡Atención!

Se han de substituir las pilas cuando el sistema comunica Batería Baja con tres parpadeos del Led Amarillo. Es necesario una punta Torx T20 para el tornillo alojado en la parte superior.

Debe efectuarse el cambio en menos de 5 minutos y con el BATPACK en todo momento conectado (de lo contrario el reloj interno perdería la hora).



Torx T20



8.2 Especificaciones Técnicas

IP (teclado / cerradura)	--- / 45
Temperatura funcionamiento	-5 ° C <> +70 ° C
Pestillo	>45Kgf
Rayos ultravioleta	> 10000h
Vibración	10 - 200 Hz 2g
Ciclos de vida	> 200000 ciclos
Descarga electrostática	8000 V
Pilas	x4 LR6 / AA
Vida de pilas	90000 ciclos o tres años



RoHS



Sistema de Gestión
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 9105066651

