


The logo for KEYA, featuring the brand name in a stylized, white, geometric font. The letters are composed of straight lines and sharp angles, giving it a modern, architectural feel. A small registered trademark symbol (®) is located at the top right of the letter 'A'.

KEYA®

The text 'TRONIC SLIM' in a bold, white, sans-serif font, positioned in the bottom right corner of the page. The background of the entire page is a gradient of blue, transitioning from a darker blue at the bottom to a lighter, teal-like blue at the top. There are also decorative white lines: a series of curved lines on the left side and a series of straight lines on the right side that converge towards the top right corner.

TRONIC SLIM

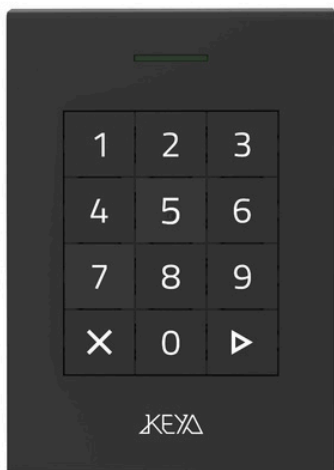

1. ABRIR Y CERRAR

1.1 Versión Multiusuario

Acceso mediante un código de 4 dígitos. El código se borrará al abrir la cerradura, quedando disponible para un nuevo usuario.

1.

1 Cerrar:




Al cerrar sonará confirmación y se encenderá el Led Verde.

Abrir:



Al abrir sonará confirmación y se encenderá el Led Verde.

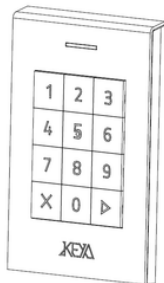

En caso de Error sonaran tres bips cortos y el Led Rojo parpadeará tres veces.
Las indicaciones sonoras descritas no se cumplen para la configuración en modo Silencio de Tronic SLIM.

1.2 Versión Abonado

Acceso mediante un único código de 4 dígitos. El código, previamente asignado, se mantendrá para un solo usuario.

1.

2 En Abonado, Tronic Slim permanecerá cerrado.

Abrir:




Al abrir sonará confirmación y se encenderá el Led Verde.

Cerrar:

Automático en 2 segundos o pulsando



Al cerrar sonará confirmación y se encenderá el Led Verde.

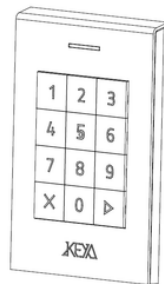

En caso de Error sonaran tres bips cortos y el Led Rojo parpadeará tres veces.
Las indicaciones sonoras descritas no se cumplen para la configuración en modo Silencio de Tronic SLIM.

2. CAMBIO CÓDIGO ABONADO

Esta funcionalidad solo esta disponible en Versión Abonado.


En Versión Multiusuario, tras el proceso, sonaran Error con tres bips cortos y el Led Rojo parpadeará tres veces.

2

Mantener pulsado 3 segundos



- 1- Mantener pulsado ▶ durante 3 segundos.
- 2- Sonará Confirmación y el Led Verde se encenderá.
- 3- Introducir Código ACTUAL durante el parpadeo del Led Rojo.
- 4- Pulsar ▶ sonará Confirmación y se encenderá el Led Verde.
- 5- Introducir Código NUEVO durante el parpadeo del Led Rojo.
- 6- Pulsar ▶ sonará Confirmación y se encenderá el Led Verde.

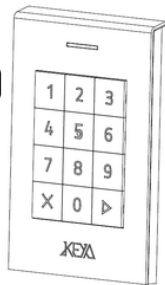

En caso de Error sonaran tres bips cortos y el Led Rojo parpadeará tres veces.
Las indicaciones sonoras descritas no se cumplen para la configuración en modo Silencio de Tronic SLIM.

3. ABRIR CON CÓDIGO MAESTRO

3



Código
MAESTRO


-30s MODO INSPECCIÓN	+30s USUARIO BORRADO
----------------------------	----------------------------

MODO INSPECCIÓN: Código usuario no se borrará.

- 1- Introducir el Código Maestro de 5 dígitos ▶ .
- 2- Sonará Confirmación, se encenderá el Led Verde y Tronic Slim se abrirá.
- 3- Pulsar ▶ antes de 5 segundos y Tronic Slim se cerrará.

BORRAR CODIGO USUARIO: Código usuario se borrará ▶ .

- 1- Introducir el Código Maestro de 5 dígitos y pulsar ▶ .
- 2- Sonará Confirmación y Tronic Slim se abrirá.
- 3- Esperar 5 segundos hasta la Melodía de 8 Bips y el parpadeo del Led Verde.
Tronic Slim quedará abierto.


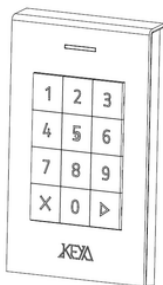


En caso de Error sonaran tres bips cortos y el Led Rojo parpadeará tres veces.
Las indicaciones sonoras descritas no se cumplen para la configuración en modo Silencio de Tronic SLIM.

4. CAMBIO CÓDIGO MAESTRO

4

Mantener pulsado 3 segundos

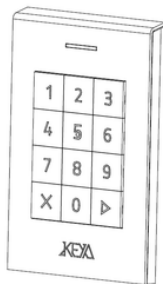

- 1- Mantener pulsado ▶ durante 3 segundos.
- 2- Sonará Confirmación y el Led Verde se encenderá.
- 3- Introducir Código ACTUAL durante el parpadeo del Led Rojo.
- 4- Pulsar ▶ sonará Confirmación y se encenderá el Led Verde.
- 5- Introducir Código NUEVO durante el parpadeo del Led Rojo.
- 6- Pulsar ▶ sonará Confirmación y se encenderá el Led Verde.

En caso de Error sonaran tres bips cortos y el Led Rojo parpadeará tres veces.
Las indicaciones sonoras descritas no se cumplen para la configuración en modo Silencio de Tronic SLIM.

5. LLAVE ELECTRÓNICA MAESTRA

5



MODO INSPECCIÓN: Código usuario no se borrará.

- 1- Conectar la Llave Maestra (Azul) a Tronic SLIM.
- 2- Tronic Slim se abrirá, sonaran 2 bips y el Led verde parpadeara 2 veces.
- 3- Desconectar la Llave Maestra (Azul).
- 4- Pulsar ▶ antes de 5 segundos y Tronic Slim se cerrará.

BORRAR CODIGO USUARIO: Código usuario se borrará.

- 1- Conectar la Llave Maestra (Azul) a Tronic SLIM.
- 2- Sonará Confirmación y Tronic Slim se abrirá.
- 3- Desconectar la Llave Maestra (Azul).
- 4- Esperar 5 segundos hasta la Melodía de 8 Bips y el parpadeo del Led Verde.
- 5- Introducir Nuevo Código de Usuario.

* Pregunte a su comercial de KEVA para mas información de La llave y accesorios necesarios

En caso de Error sonaran tres bips cortos y el Led Rojo parpadeará tres veces.
Las indicaciones sonoras descritas no se cumplen para la configuración en modo Silencio de Tronic SLIM.

6. PARAMETROS CONFIGURABLES – KEYA CONTROL*

6



KEYA Control



KEYA Control App



Aperturas automáticas:

- 1- Tiempo de uso limitado: La cerradura abrirá después del Tiempo establecido
- 2- Hora Concreta: La cerradura abrirá a la hora Programada
- HH:MM , Día de la semana/Todos los días/Lun a Vie, Dejar Tronic Slim abierto o Cerrado

Volumen:

Alto/Bajo : Sonido al pulsar las teclas numéricas (0-9) y Confirmación o Error.

Apagado : Led verde encendido al pulsar las teclas numéricas (0-9) y Parpadeo Leds Confirmación o Error

Led Indicador de posición de cerrado:

Habilitado/Deshabilitado: Parpadeo del Led rojo cuando Tronic SLIM está cerrado

Códigos:

Usuario/Maestro: Consulta de los códigos guardados en Tronic SLIM

Nivel de Batería

Numero de Operaciones

* Pregunte a su comercial de KEYA para mas información

7. LLAVE PARÁMETROS

7



Llaves PRE-Configuradas:

- 1- Parámetros ya configurados de Fabrica*
- 2- Conectar la llave (Negra) al Tronic SLIM
- 3- Tronic SLIM sonará 2 bips y el Led verde parpadeará 2 veces
- 4- Desconectar la llave (Negra) al Tronic SLIM

Compatible con Software:

- 1- Conectar la llave al PC y ejecutar KEYA Control*
- 2- Modificar los parámetros con KEYA Control*
- 3- Llave Configurada con éxito.

* Pregunte a su comercial de KEYA para mas información de La llave y accesorios necesarios

En caso de Error sonaran tres bips cortos y el Led Rojo parpadeará tres veces.

Las indicaciones sonoras descritas no se cumplen para la configuración en modo Silencio de Tronic SLIM.

8 Especificaciones

8.1 Sustitución de pilas

¡Atención!

Se han de substituir las pilas cuando el sistema comunica Batería Baja con tres parpadeos del Led Amarillo. Es necesario una punta Torx T20 para el tornillo alojado en la parte superior.

Debe efectuarse el cambio en menos de 5 minutos y con el BATPACK en todo momento conectado (de lo contrario el reloj interno perdería la hora).



8.2 Especificaciones Técnicas

IP (teclado/cerradura)	---/45
Temperatura funcionamiento	-5°C < > +70°C
Pestillo	> 45Kgf
Rayos ultravioleta	> 10000h
Vibración	10 - 200 Hz 2g
Ciclos de vida	> 200000 ciclos
Descarga electrostática	8000 V
Pilas	x4 LR6/AA
Vida de pilas	90000 ciclos o tres años



RoHS



