

## 1. Funciones de las Tarjetas



### TARJETA MÁSTER

Funciones: Asignar/Desasignar usuarios



### TARJETA USUARIO


Funciones: Abrir/Cerrar COVERK Premium

COVERK Premium escribe en la tarjeta Mifare (Sector 2) o Desfire (Fichero)

## 2. Asignación de las Tarjetas Usuario


**¡Atención!** Leer el proceso totalmente antes de proceder.

1.

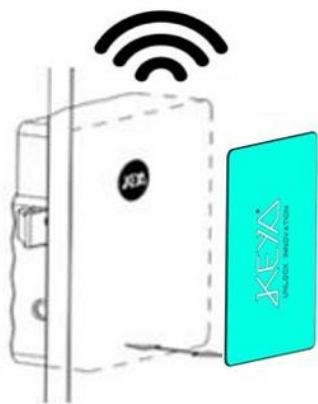

Aproximar la Tarjeta Máster, y al escuchar 1 bip largo retirar la inmediatamente.

2.

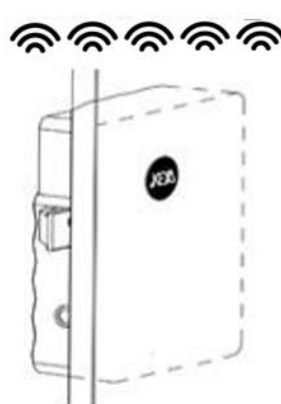


Empezarán a sonar bips cortos intermitentes.

3.



Durante los bips cortos intermitentes, aproximar la Tarjeta Usuario y retirar inmediatamente después de 1 bip largo

4.

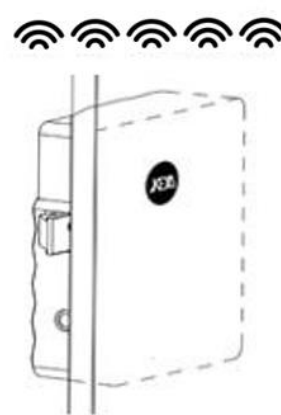

Para completar el proceso correctamente, esperar 5 segundos hasta que finalicen los bips cortos intermitentes

Para asignar múltiples Tarjetas Usuario de forma seguida, repetir el paso 3 con las tarjetas que se quieran asignar.


Si no se sigue el procedimiento o existe algún error, se escucharán 3 bips cortos.

COVERK Premium escribe en la tarjeta Mifare (Sector 2) o Desfire (Fichero)

### 3. Uso de la Tarjeta Usuario

- Las tarjetas Usuario necesitan una previa asignación para poder abrir o cerrar COVERK Premium

#### Abrir y Cerrado automático

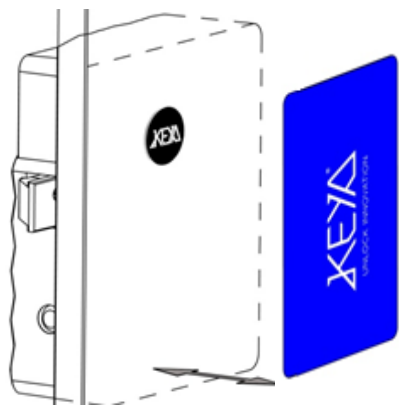

1. Aproximar la Tarjeta Usuario.
2. Se escuchará 1 bip largo.
3. COVERK Premium permanecerá abierto 2 segundos.
4. COVERK Premium se cerrará automáticamente.
5. Se escuchará 1 bip largo.

Si no se sigue el procedimiento o existe algún error, se escucharán 3 bips cortos.

COVERK Premium leerá o escribirá, dependiendo de la acción realizada, en la tarjeta Mifare (Sector 2) o Desfire (Fichero).

#### 3.1. Abonado cierre manual

A diferencia del cierre automático, si COVERK Premium está configurado con cierre manual, será necesario acercarse a la Tarjeta Usuario para realizar el cierre.