



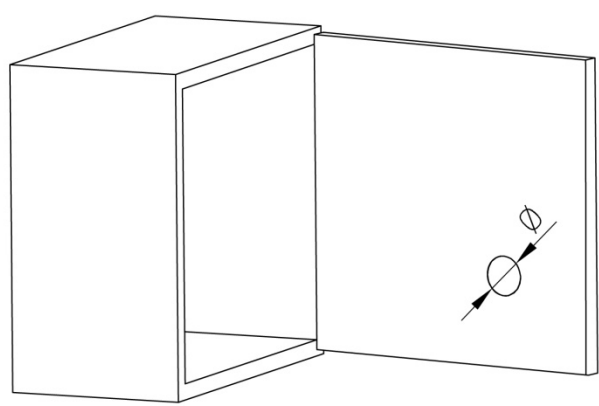


UNLOCK INNOVATION


ELOCK PRO
MONTAJE / ASSEMBLY

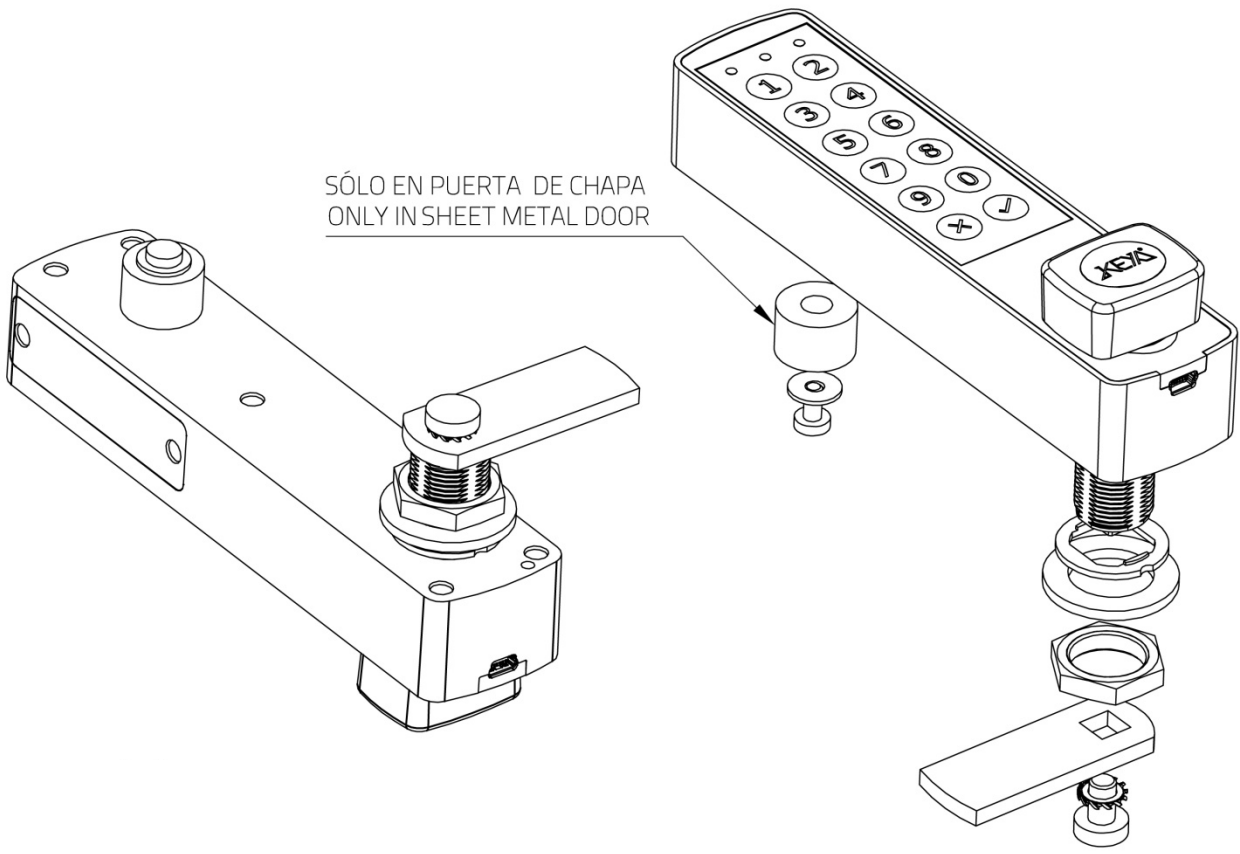


PUERTA CON AGUJERO EXISTENTE
DOOR WITH EXISTING HOLE

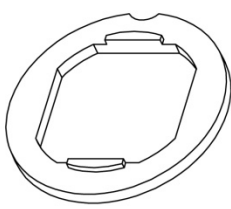


Ø 19
Ref: 10005

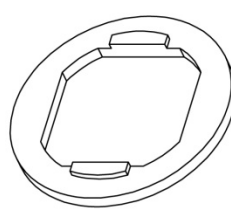

Ø20
Ref: 10006


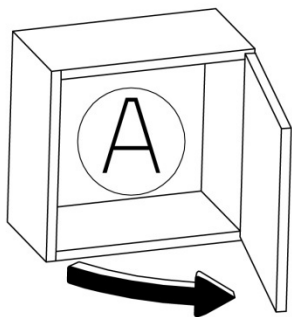



PUERTA DERECHA
RIGHT HAND DOOR

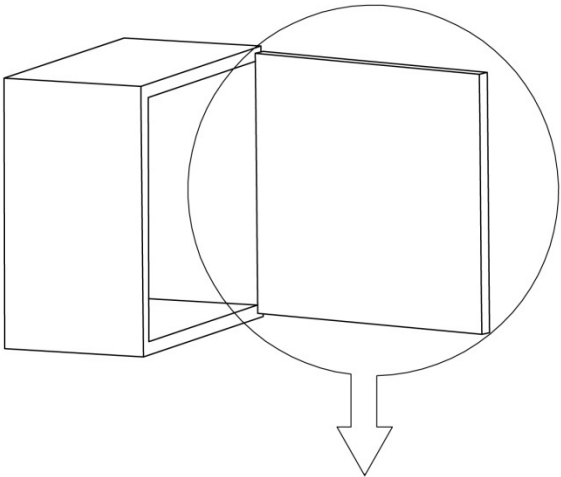


PUERTA NUEVA
NEW DOOR

1

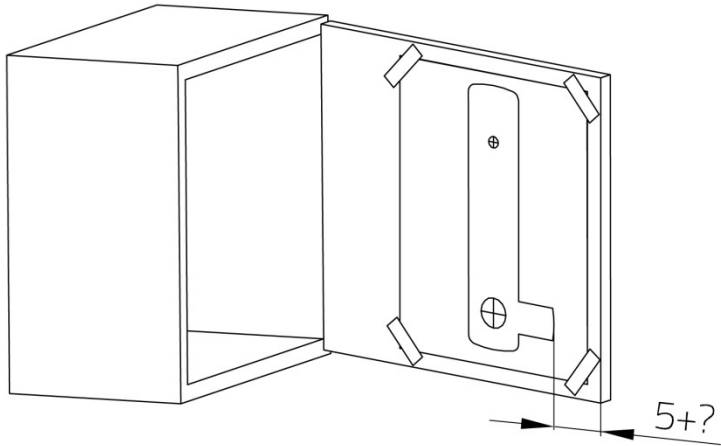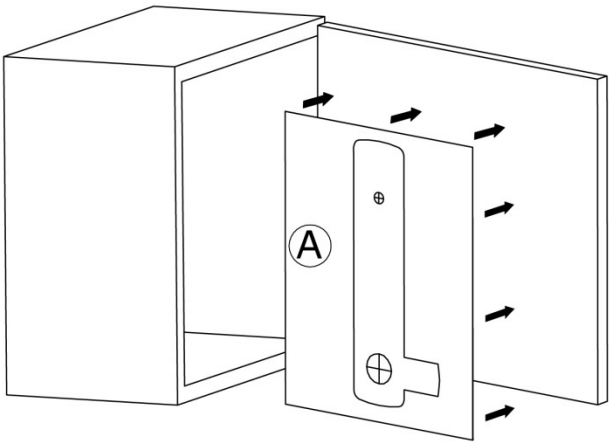


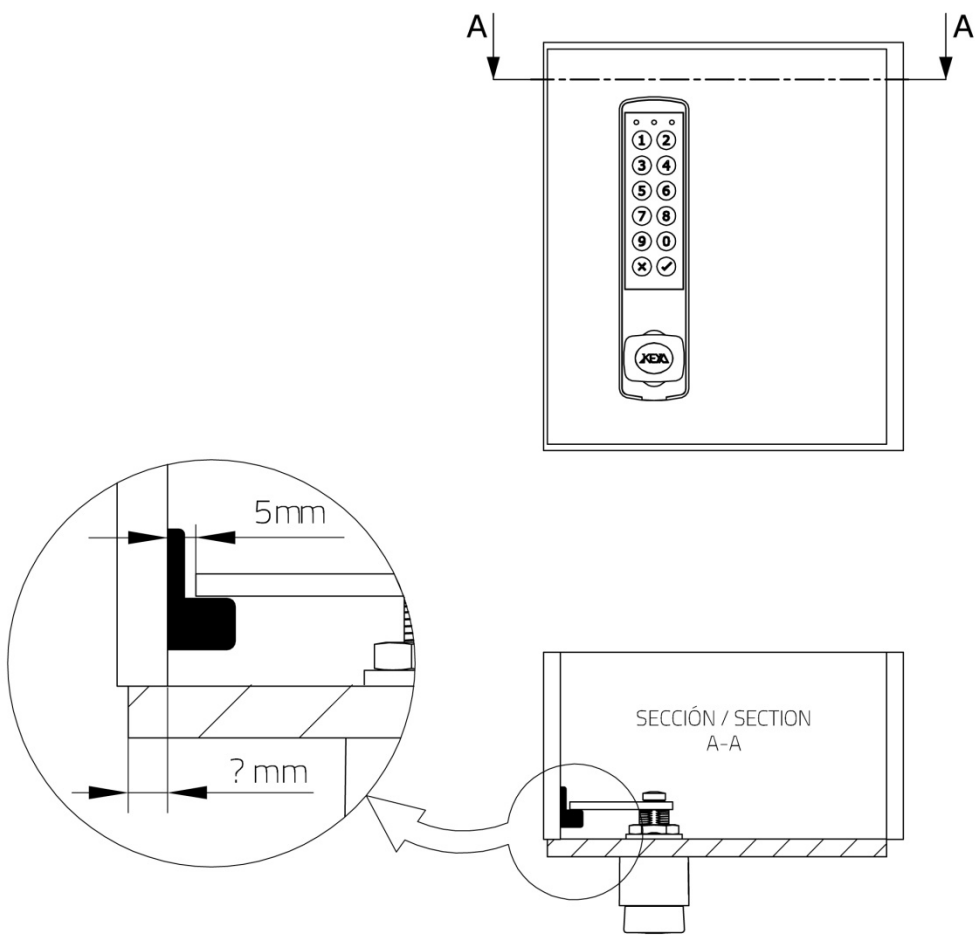


2

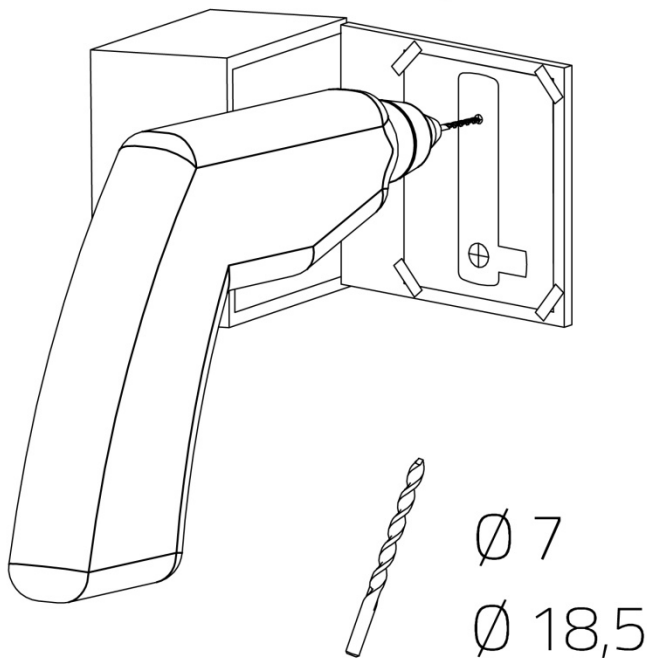


3

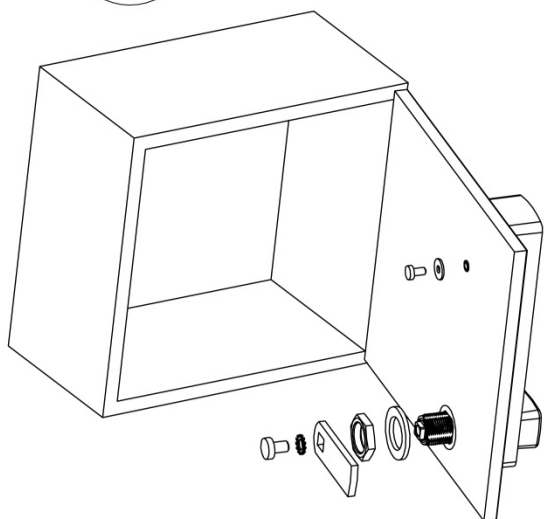


4

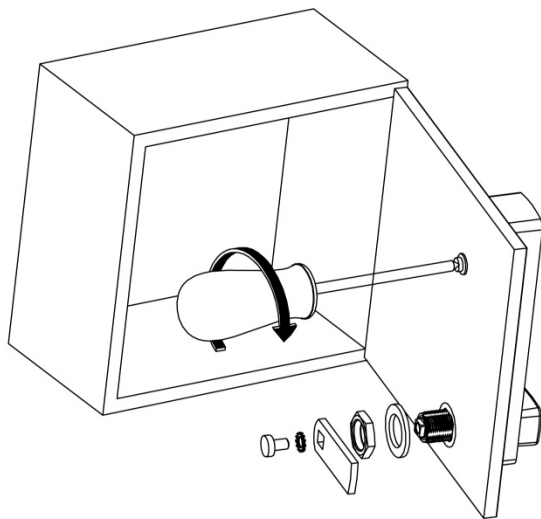


5

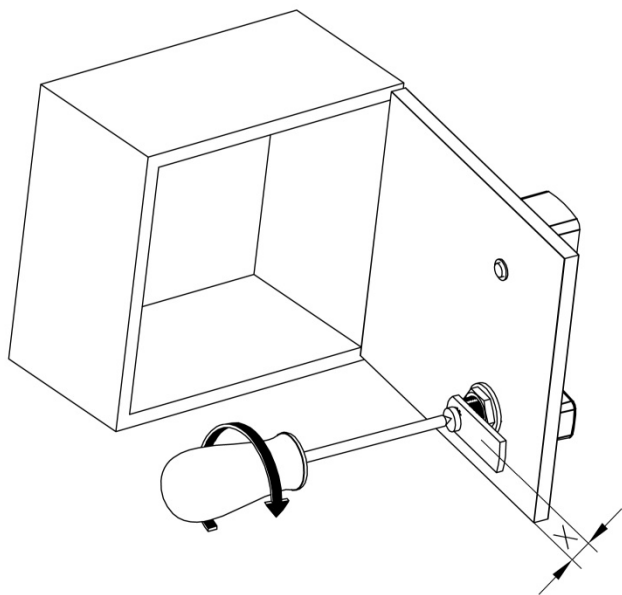


6

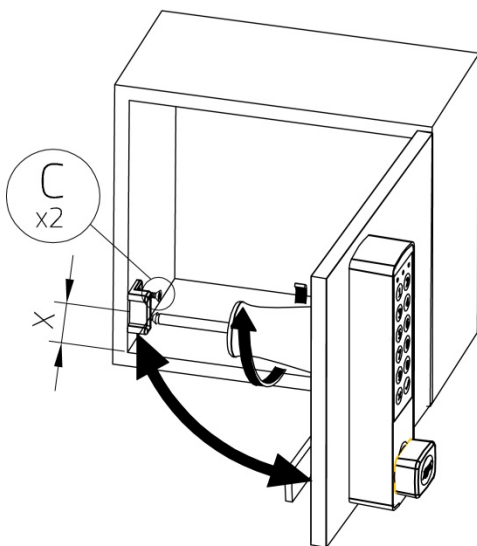


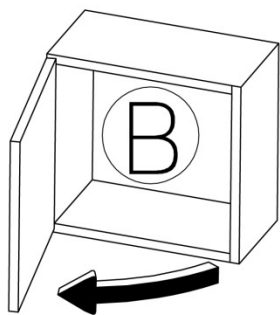



PUERTA IZQUIERDA
LEFT HAND DOOR

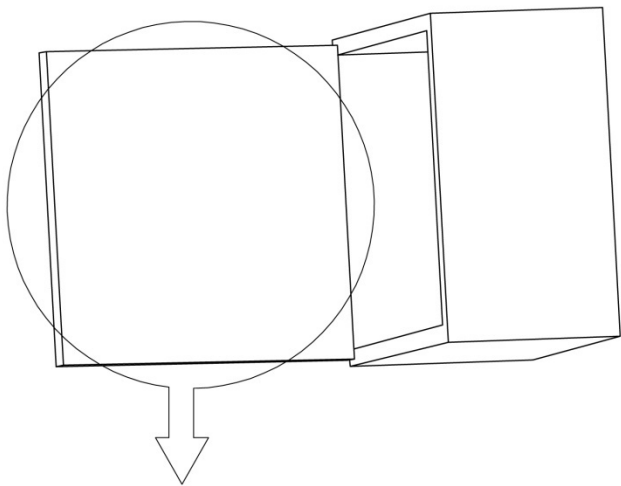


PUERTA NUEVA
NEW DOOR

1

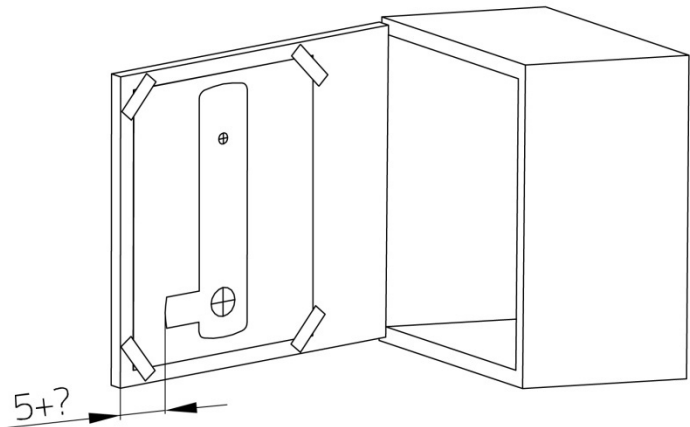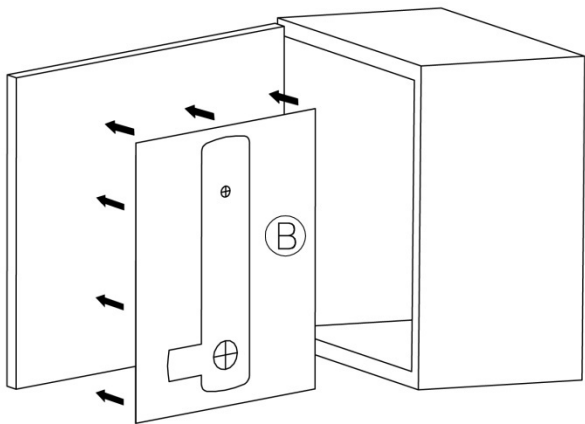


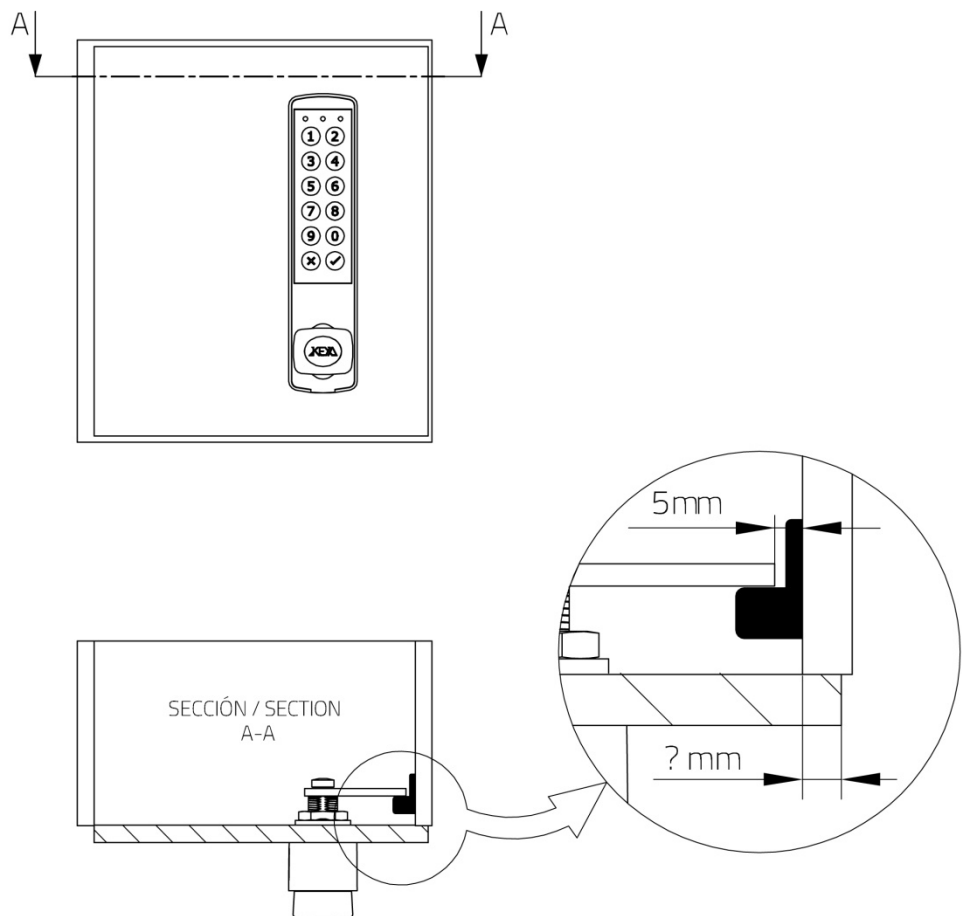


2

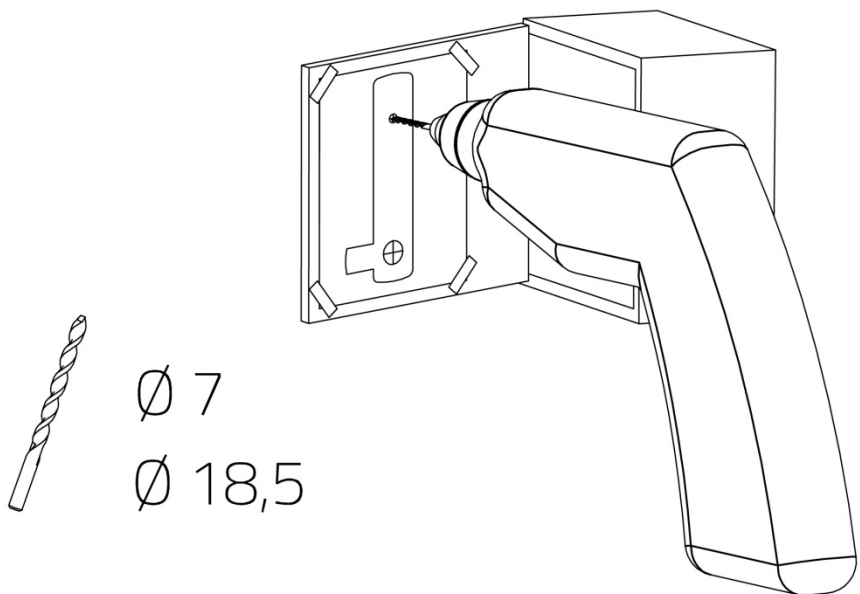


3

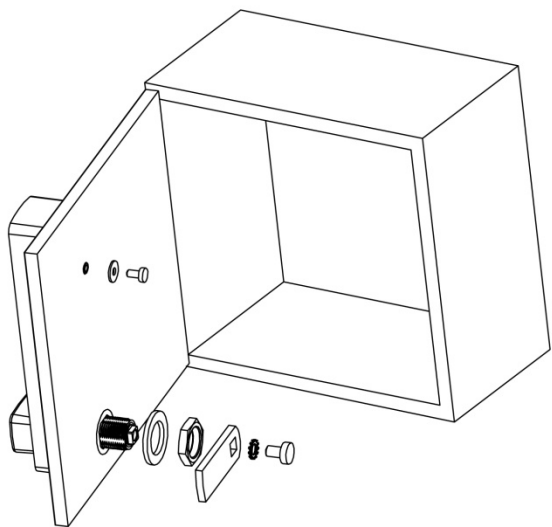


4

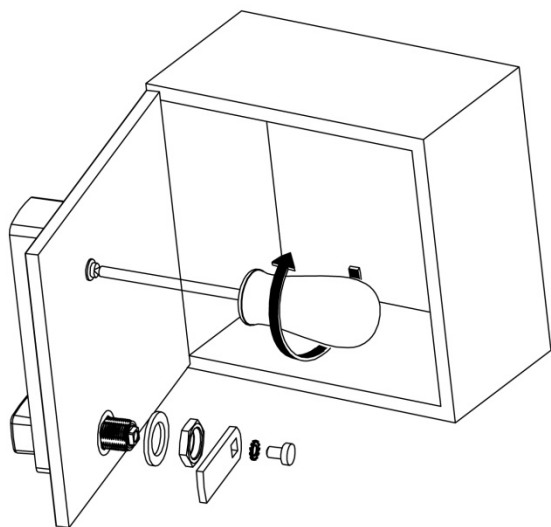

5

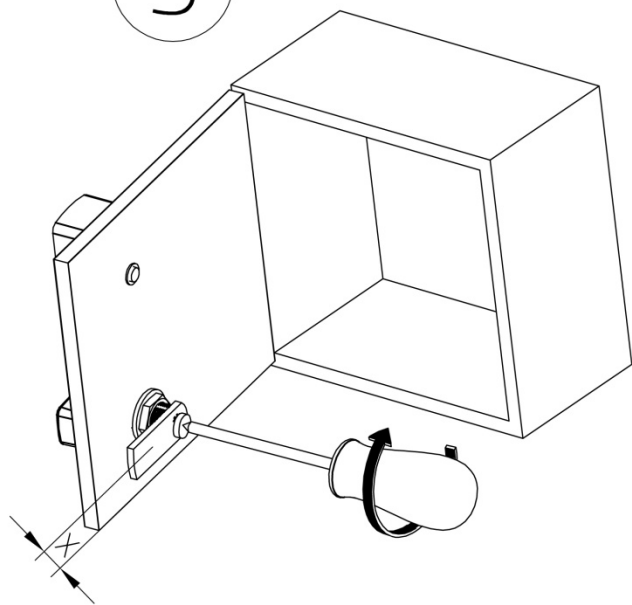

6

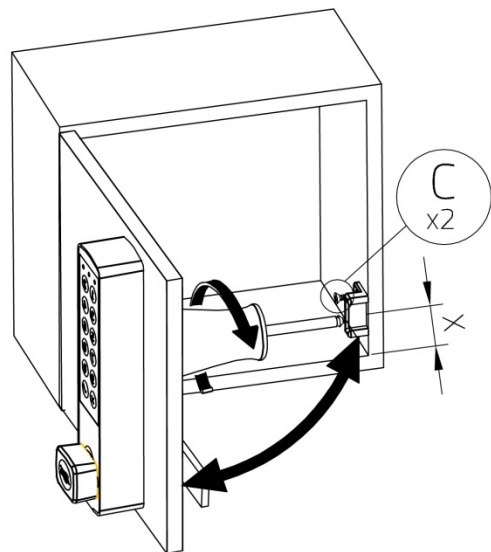

FAQ's Preguntas más frecuentes / Frequently asked questions

Una vez instalado, al presionar las teclas, la cerradura no responde (no emite pitido ni funciona)

Once assembled, the lock does not work when the key buttons are pressed (no sound and the lock does not work)

Verificar que la pila esté en la posición correcta (respetando la polaridad indicada en el compartimento)
 Verify that the battery have the correct polarity (indicated inside).

1

IMPORTANTE

Siempre que se extraigan las pilas dejar el BATPACK en todo momento conectado. En caso contrario se desconfigurará el reloj interno de la cerradura.

*Mirar punto 5

IMPORTANT

The BATPACK must remain connected during the release of the batteries. Otherwise, the internal clock will lost the time configuration.

*Look at section 5.

El pestillo no abre / cierra después de introducir un código válido.

The latch does not open / close after a correct code.


Verificar que el pestillo abre y cierra sin impedimento (roce, interferencia contra el marco)
 Verify that the latch works smoothly in and out without any friction with the door frame.

2

Al introducir un código válido y pulsar ENTER, destellan los tres LEDs a la vez (verde-amarillo-rojo) y la cerradura no funciona.

After introducing the correct code and pressing ENTER, the three LEDs blink at the same time (green-yellow-red) and the lock does not work.

3

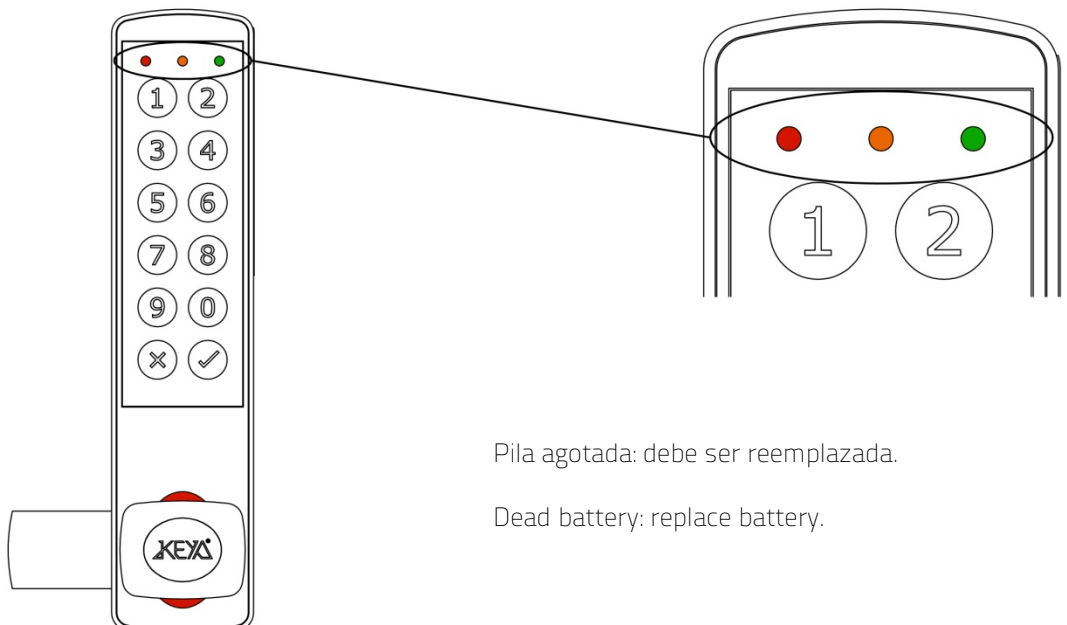


Pila agotada: debe ser reemplazada.

Dead battery: replace battery.

Al pulsar cualquier tecla, destella el LED central (amarillo).

After pressing any button the yellow LED blinks.

4

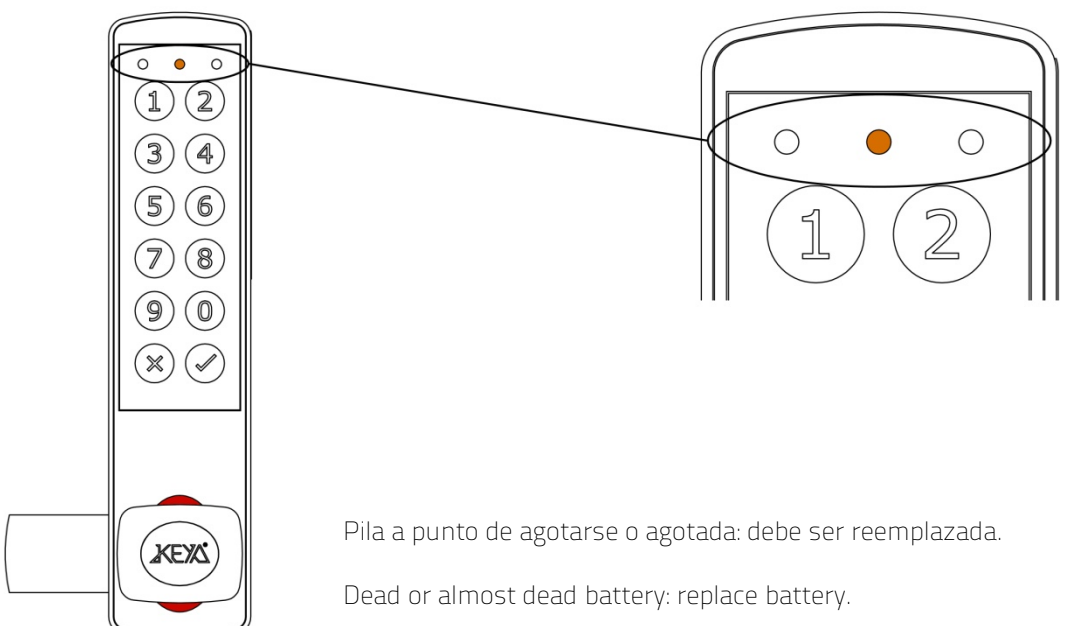


Pila a punto de agotarse o agotada: debe ser reemplazada.

Dead or almost dead battery: replace battery.

Se han agotado las pilas (Hay que reemplazarlas).

The batteries are dead (You need to replace them).

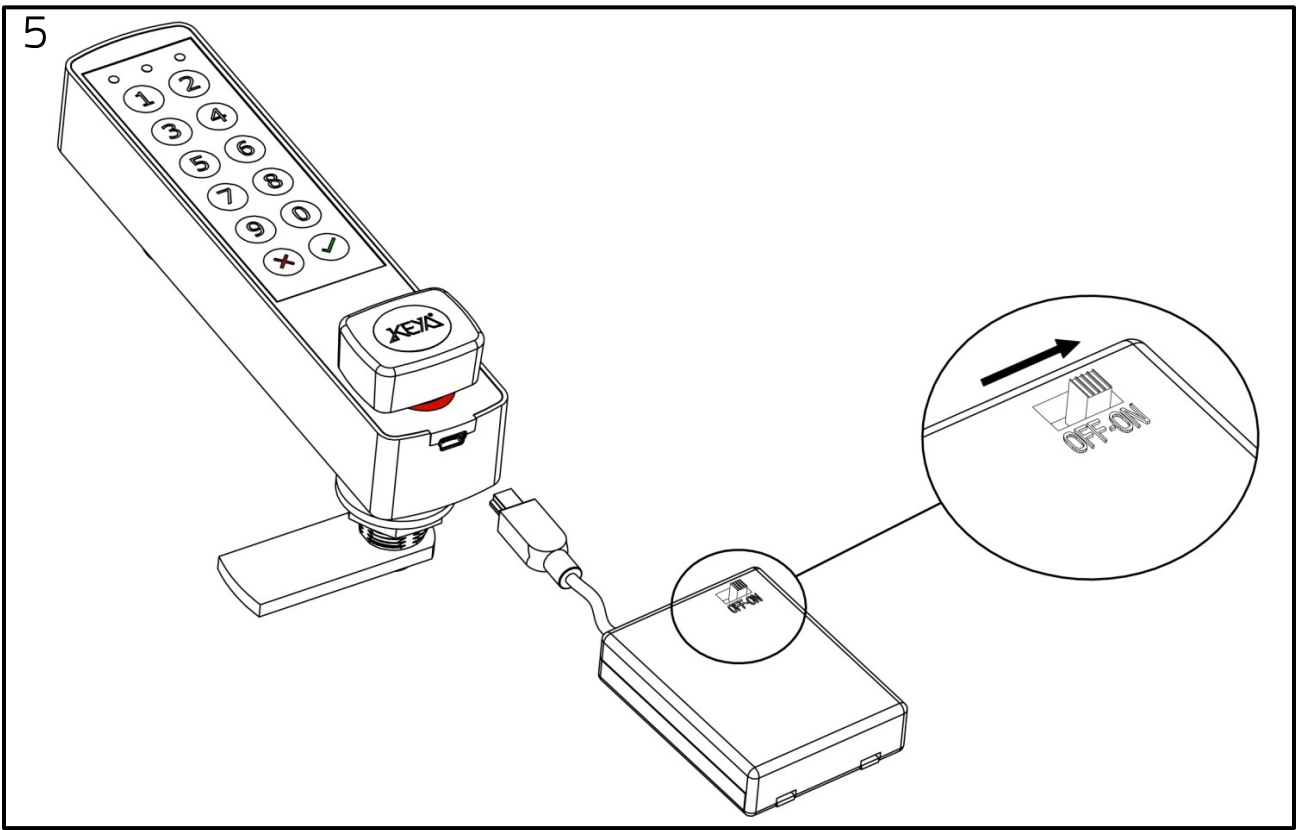

1- Conectar el BATPACK a la cerradura mediante el conector mini USB tal como se indica en la figura.

Connect the BATPACK to the lock through the mini-USB connector, as shown in the picture.

2 - Con el BATPACK conectado (en posición ON) reemplazamos las pilas usadas por unas nuevas.

With the BATPACK connected (in ON position) we replace the old batteries for new ones.

3 - Desconectar el BATPACK.

Disconnect the BATPACK.

IMPORTANTE

Recomendamos cambiar las pilas anualmente para asegurar el buen estado de la cerradura. Las pilas tras largos periodos de tiempo instaladas, pueden dañarse y dañar la cerradura, especialmente en ambientes muy cálidos

No limpiar las cerraduras con productos de limpieza que contengan ácido clorhídrico, lejía o componentes corrosivos, especialmente en las partes metálicas.

IMPORTANT

We suggest to change once a year the batteries for ensure their good condition. After a long time, the batteries can deteriorate and damage the lock, especially in hot environments

Do not clean the locks with cleaning products with hydrochloric acid, lye or corrosive components, especially on the metallic parts.

